

TIP 2:

Alleen perfect afgestelde ramen garanderen een optimale geluiddemping en dichtheid. Bij het verhelpen van eventuele problemen en het afstellen van uw ramen en balkondeuren helpen wij u natuurlijk graag.

TIP 3:

Het kan gebeuren dat het raam door een verkeerde stand van de greep ook in kiepstand nog kan worden gedraaid. Geeft niets, de draaikiepbeveiliging houdt het raam boven goed vast! Zet de greep gewoon naar boven en druk goed tegen het kozijn. Zet daarna de greep in horizontale positie, druk nogmaals goed tegen het raam en vergrendel het raam vervolgens door de greep naar beneden te draaien. Daarna kunt u uw raam weer normaal bedienen.

de bevestigingsschroeven aan. Uw ramen zullen jarenlang goed blijven functioneren.

Hang- en sluitwerk nastellen

Uw ramen zijn vakkundig gemonteerd en afgesteld. Nastellen van het beslag zou daarom in de regel niet nodig moeten zijn. Door extreme belasting of het zetten van muren kan het echter na verloop van jaren noodzakelijk zijn dat bepaalde

delen worden nagesteld. U kunt dit het best laten doen door uw ramenspecialist.

- Zijafstelling boven (bovenlager)
- Zijafstelling onder (hoeklager)
- Hoogteafstelling (hoekband)
- Aandrukkraftafstelling (hoeklager)
- Aandrukkraftafstelling (sluitpennen)

Zinvol ventileren

Regelmatig ventileren reguleert de luchtvoch-

tigheid en zorgt voor een aangenaam binnenklimaat. Om te voorkomen dat tijdens het luchten waardevolle energie verloren gaat, adviseren wij u kort maar intensief te luchten. Draai hiervoor de radiatoren dicht. Zet de ramen twee tot drie keer per dag wijd open voor een goede doortocht. Zo wordt de lucht in de kamer vrijwel volledig ververs, zonder dat wanden, radiatoren en meubels afkoelen. Met name bij een hoge luchtvochtigheid, bijv. in de badkamer, bijkeuken of na pleister-, behang- of schilderswerkzaamheden, is regelmatig luchten noodzakelijk om eventuele schimmelvorming te voorkomen.

Veiligheidsinstructies


- Druk het raam niet tegen de negge, omdat anders de banden overbelast kunnen raken.
- Steun niet op een open raam. Bij een te hoge belasting kunnen de banden breken.
- Beveilig het geopende raam tegen dichtslaan. Tussen kozijn en raam kunnen lichaamsdelen bekneld en gekneusd raken. Gevaar voor verwonding!
- Klem geen voorwerpen tussen kozijn en raam. Om het raam in de geopende stand te borgen, kunnen wij een mechanische vastzetter voor u inbouwen.

Bedieningsinstructies

Open en sluit uw ramen steeds zorgvuldig. Let daarbij vooral op de correcte stand van de venstergreep:

- 1 Greep verticaal naar beneden:**
het raam is vergrendeld
- 2 Greep horizontaal:**
het raam staat in draaistand
- 3 Greep verticaal naar boven:**
het raam staat in kiepstand

Let op: Vermijd tussenposities. Deze kunnen leiden tot een onjuiste werking.

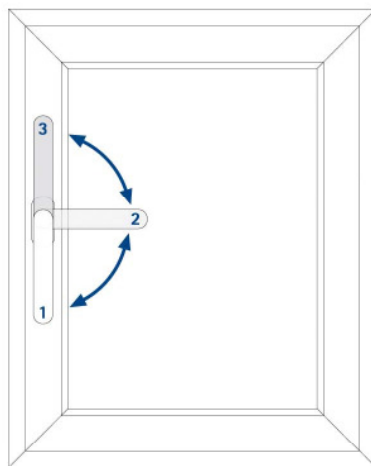

TIP 4:

Elk raam heeft afwateringsopeningen om water te kunnen afvoeren dat bijvoorbeeld door slagregen of bij een raam in kantelstand in de kozijnspinning is geraakt.

Controleer deze afwateringsopeningen in de kozijnspinning regelmatig, bijv. tijdens het ramen zemen, en verwijder eventuele verstoppingen.

Uw leverancier:

Adresgegevens: